


Tips for use Cold Water Filter

Consigli di utilizzo del Cold Water Filter
Consejos de uso del Cold Water Filter
Conselhos de utilização do Cold Water Filter

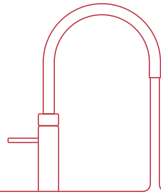

Tips for use

General

The Cold Water Filter is designed to reduce unpleasant tastes and odours in the water. Flush the filter before first time use, to remove carbon residue, by running the cold water on the filtered setting for 5 minutes. This excess carbon residue can turn the water black for a few seconds. This is not harmful.

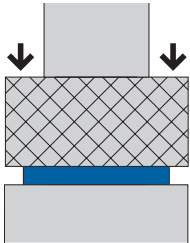


fig. 1

How to dispense filtered water – Flex, Fusion, Nordic single tap

Filtered water can be dispensed by pushing and holding down the textured ring on the Flex, Fusion or Nordic single tap until the LED ring turns blue, and turning it (fig. 1). The blue light will remain lit while filtered water is activated.

How to dispense filtered water – Front tap

Filtered water can be dispensed by pushing and turning the textured ring on the Front tap (the LED ring turns blue) (fig. 2). The blue light will remain lit while filtered water is activated.

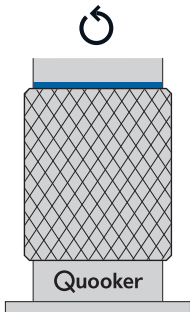


fig. 2

Replace the filter's cartridge

Due to hygienic reasons the filter's cartridge must be replaced every 12 months, regardless of volume of usage. After 12 months, an alarm will sound to indicate that the cartridge needs to be replaced.

The filter is installed underneath the counter top. Instructions on how to replace the cartridge are available on the cartridge label.

Snooze the alarm

When the alarm sounds it can be snoozed for 7 days by pressing the red button, located on the Cold Water Filter (fig. 2), providing time to order a new cartridge at quooker.com

Flush after periods of non-usage

After periods of non-usage, for instance after holidays, it is good practice to flush through your Cold Water Filter to remove stale water. This can be done by simply running the filtered water for 5 minutes.

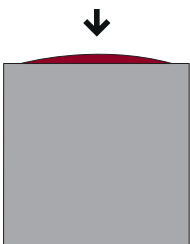


fig. 3

Warranty and service

The warranty period is two years and covers supply of parts only. It does not cover labour costs. In case of a fault, first try resetting the system. This can be done by switching off the Quooker boiling water tank via the Q-shaped on / off switch on the top of the tank, waiting one minute and then switching the tank on again. If the problem remains, please contact your installer or supplier.

Liability

The Cold Water Filter has been manufactured to the highest quality and design standards. In accordance with the warranty conditions, the manufacturer does not accept liability for any adverse consequences of using this product.

Consigli di utilizzo

Generali

Il filtro dell'acqua fredda è pensato per ridurre odori e sapori sgradevoli nell'acqua.

Sciacquare il filtro prima del primo utilizzo in modo da rimuovere i residui di carbonio, facendo scorrere l'acqua fredda sull'impostazione 'filtrata' per 5 minuti. Questo residuo di carbonio in eccesso può far diventare l'acqua nera per alcuni secondi. Tuttavia, ciò non è nocivo.

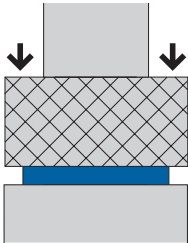


fig. 1

Come erogare acqua filtrata – Flex, Fusion, Nordic single tap

L'acqua filtrata può essere erogata tenendo premuto l'anello zigrinato sul rubinetto Flex, Fusion o Nordic fino a quando la luce LED diventa blu, e ruotandolo (fig. 1). La luce blu rimarrà accesa mentre l'acqua filtrata è attivata.

Come erogare acqua filtrata – Front

L'acqua filtrata può essere erogata ruotando una volta in senso antiorario l'anello zigrinato sul rubinetto Front (la luce LED diventa blu) (fig. 2). La luce blu rimarrà accesa mentre l'acqua filtrata è attiva.

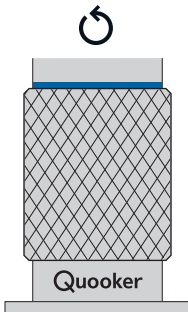


fig. 2

Sostituzione della cartuccia del filtro

Per motivi igienici, la cartuccia del filtro deve essere sostituita ogni 12 mesi, indipendentemente dall'utilizzo. Dopo 12 mesi, un allarme suonerà per indicare che la cartuccia deve essere sostituita.

Il filtro è installato sotto il piano di lavoro. Le istruzioni su come sostituire la cartuccia sono riportate sull'etichetta della cartuccia.

Posticipare l'allarme

Quando l'allarme suona, può essere spento per 7 giorni premendo il pulsante rosso, situato sul filtro dell'acqua fredda (fig. 3), dando il tempo di ordinare una nuova cartuccia su quooker.it

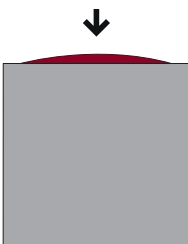


fig. 3

Risciacquo dopo periodi di non utilizzo

Dopo periodi di non utilizzo, per esempio dopo le vacanze, si consiglia di sciacquare il filtro dell'acqua fredda per rimuovere l'acqua stantia. Questo può essere fatto semplicemente facendo scorrere l'acqua filtrata per 5 minuti.

Garanzia e assistenza

Il periodo di garanzia è di due anni e copre solo la fornitura delle parti. Non copre i costi di manodopera. In caso di guasti, provare prima a resettare il sistema: per farlo, spegnere il serbatoio dell'acqua bollente Quooker tramite l'interruttore on/off a forma di Q sulla parte superiore del serbatoio, aspettare un minuto e poi riaccendere il serbatoio. Se il problema persiste, contattare il proprio installatore o fornitore.

Responsabilità

Il filtro dell'acqua fredda è stato prodotto secondo i più alti standard di qualità e design. In conformità alle condizioni di garanzia, il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali conseguenze negative dell'uso di questo prodotto.

Consejos de uso

General

El filtro de agua fría está diseñado para reducir los sabores y olores desagradables en el agua. Enjuague el filtro antes del primer uso para eliminar los residuos de carbón, haciendo correr el agua fría en la configuración 'filtrada' durante 5 minutos. Este exceso de residuos de carbono puede hacer que el agua se vuelva negra por unos segundos. Esto no es perjudicial.

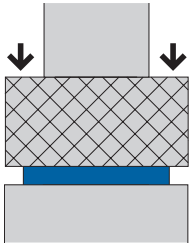


fig. 1

Cómo dispensar agua filtrada - Flex, Fusion, Nordic single tap

El agua filtrada se puede dispensar manteniendo presionado el anillo texturizado en el grifo Flex, Fusion o Nordic hasta que la luz LED se vuelva azul y gírela (fig. 1). La luz azul permanecerá encendida mientras el agua filtrada esté activada.

Cómo dispensar agua filtrada - Front

El agua filtrada se puede dispensar empujando y girando el anillo texturizado en el grifo Front (el LED se vuelve azul) (fig. 2). La luz azul permanecerá encendida mientras el agua filtrada esté activada.

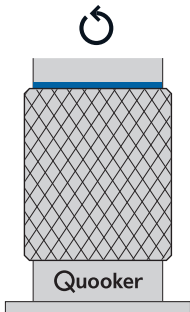


fig. 2

Sustitución del cartucho del filtro

Por razones higiénicas, el cartucho del filtro debe reemplazarse cada 12 meses, independientemente del volumen de uso. Después de 12 meses, sonará una alarma para indicar que el cartucho debe ser reemplazado. El filtro se instala debajo de la encimera. Las instrucciones sobre cómo reemplazar el cartucho se encuentran indicado en la etiqueta del cartucho.

Posponer la alarma

Cuando suene la alarma, se puede apagar durante 7 días presionando el botón rojo, ubicado en el filtro de agua fría (fig. 3), dándole tiempo para pedir un cartucho nuevo en quooker.es

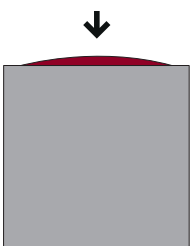


fig. 3

Enjuague después de periodos de no uso.

Después de periodos de no uso, por ejemplo después de vacaciones, es recomendable enjuagar el filtro de agua fría para eliminar el agua estancada. Esto se puede hacer simplemente dejando correr el agua filtrada durante 5 minutos.

Garantía y servicio

El periodo de garantía es de tres años y cubre únicamente el suministro de piezas. No cubre costos de mano de obra. En caso de fallos, primero intente reiniciar el sistema: para hacer esto, apague el tanque de agua hirviendo Quooker a través del interruptor de encendido/apagado en forma de Q en la parte superior del tanque, espere un minuto y luego vuelva a encender el tanque. Si el problema persiste, póngase en contacto con su instalador o proveedor.

Responsabilidad

El filtro de agua fría ha sido fabricado con los más altos estándares de calidad y diseño. De acuerdo con las condiciones de garantía, el fabricante no se hace responsable de cualquier consecuencia adversa del uso de este producto.

Conselhos de utilização

Geral

O filtro de água fria foi concebido de forma a reduzir os odores e sabores desagradáveis da água. Para eliminar os resíduos de carvão, enxague o filtro antes da primeira utilização, fazendo correr a água fria na configuração "filtrada" durante 5 minutos. Este excesso de resíduos de carbono pode tornar a água negra durante alguns segundos. No entanto, isto não é prejudicial.

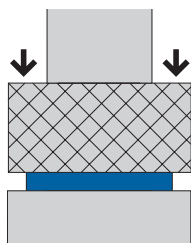


fig. 1

Como dispensar a água filtrada – Flex, Fusion, Nordic single tap

A água filtrada pode ser distribuída ao pressionar e segurar o anel texturizado na torneira Flex, Fusion ou Nordic até a luz LED ficar azul, e rodando-a (fig. 1). A luz azul permanecerá acesa enquanto a água filtrada estiver ativada.

Como distribuir água filtrada – Torneira Front

A água filtrada pode ser distribuída premindo e rodando o anel texturizado da torneira Front (o anel LED fica azul) (fig. 2). A luz azul permanecerá acesa enquanto a água filtrada estiver activada.

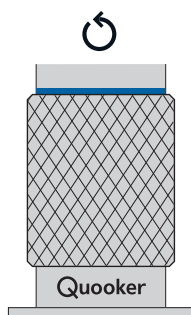


fig. 2

Substituição do cartucho do filtro

Por razões de higiene, o cartucho do filtro deve ser substituído de 12 em 12 meses, independentemente do volume de utilização. Após 12 meses, soará um alarme para indicar que o cartucho deve ser substituído. O filtro é instalado por baixo da bancada. As instruções sobre como substituir o cartucho podem ser encontradas na etiqueta do cartucho.

Adiar o alarme

Quando o alarme soa, pode ser desligado durante 7 dias pressionando o botão vermelho, localizado no filtro de água fria (fig. 3) dando tempo para encomendar um novo cartucho em quooker.pt

Lavagem após períodos de não utilização

Após períodos de não utilização, por exemplo, após as férias, recomenda-se lavar o Filtro de Água Fria para remover a água estagnada. Para o efeito, basta deixar a água filtrada a correr durante 5 minutos.

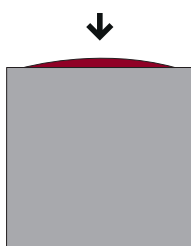


fig. 3

Garantia e Assistência

O período de garantia é de três anos e cobre apenas o fornecimento de peças. Não cobre os custos de mão-de-obra. Em caso de avaria, tente primeiro reiniciar o sistema. Para tal, desligue o reservatório de água a ferver Quooker através do interruptor de ligar/desligar em forma de Q situado na parte superior do reservatório, aguarde um minuto e volte a ligar o reservatório. Se o problema persistir, contacte o seu instalador ou fornecedor.

Responsabilidade

O filtro de água fria foi fabricado com os mais elevados padrões de qualidade e design. De acordo com as condições de garantia, o fabricante não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer consequências negativas decorrentes da utilização deste produto.

Quooker®

www.quooker.com