


# Consejos para el uso de Quooker CUBE

## Cuidado y mantenimiento

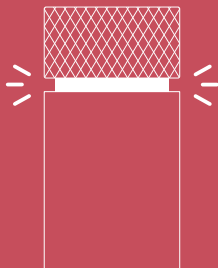

### Uso del grifo Flex/Fusion/Nordic



Agua filtrada: pulsar - esperar - girar  
Indicador: azul fijo



Agua con gas filtrada: pulsar - girar  
Indicador: azul parpadeante

### Uso del grifo Front



Agua filtrada: girar hasta el primer clic  
Indicador: azul fijo



Agua con gas filtrada: girar hasta el segundo clic  
Indicador: azul parpadeante

### Primer uso

Antes de usarlo por primera vez, deja salir aproximadamente 1 litro de agua filtrada y 1 litro de agua con gas filtrada. Tras la instalación, el agua del dispositivo CUBE tarda 40 minutos en enfriarse, en función de la temperatura del agua en entrada.

### Ajustes

Puedes regular los ajustes a través de la pantalla. Navega por el menú usando las teclas de flecha izquierda y derecha y confirma tu selección con el botón central. Puedes:

- cambiar el idioma
- ajustar el grado de efervescencia del agua

### Uso cotidiano

Tras haber dispensado agua con gas filtrada, seguirá saliendo durante un poco agua filtrada para enjuagar del grifo toda el agua con gas.

### Sustitución de la bombona de CO<sub>2</sub>

Después de unos 60 litros de agua con gas, el chorro será más débil y el agua contendrá menos anhídrido carbónico. La bombona de CO<sub>2</sub> debe sustituirse. Si está completamente vacía, cuando se dispense agua con gas no saldrá más agua del grifo.

Desde tu cuenta en [quooker.es](https://www.quooker.es) puedes pedir un set de cuatro nuevas bombonas de CO<sub>2</sub>. En las bombonas se describe cómo sustituirlas.

## Restitución de las bombonas de CO<sub>2</sub>

Las bombonas de CO<sub>2</sub> usadas se pueden devolver a Quooker de forma gratuita. Las bombas están en préstamo y siguen siendo propiedad de Quooker. En caso de no restituir las bombonas de CO<sub>2</sub> usadas en un plazo de 14 días tras la recepción de las nuevas, Quooker se reserva el derecho de adeudar al usuario el costo de las bombonas no restituidas. Por razones de calidad y seguridad, las bombonas son rellenadas por Quooker.

## Sustitución del filtro

CUBE está equipado con un filtro de carbón activo y un filtro de fibra hueca. Este se instala entre la alimentación del agua fría y el dispositivo CUBE. El filtro de carbón activo garantiza una mejor calidad del agua al reducir los sabores y olores desagradables. El filtro de fibra hueca purifica el agua en entrada de cualquier bacteria residual, además de eliminar del agua las partículas de arena y la materia suspendida. El filtro puede usarse durante 12 meses o 3500 litros de agua. El dispositivo CUBE emite una señal acústica cuando el filtro debe ser sustituido.

Esta señal puede desactivarse durante 72 horas mediante el botón "snooze" de la pantalla. Durante este periodo, puedes pedir un nuevo filtro en nuestra página web [quooker.es](http://quooker.es) Las instrucciones para la sustitución se indican en el filtro. Después de haber sustituido el filtro, puedes resetear el contador a 12 meses a través de la pantalla del CUBE.

## Mantenimiento

Quooker recomienda limpiar el ventilador del CUBE una vez al año con un cepillo o un aspirador.

## Registra tu Quooker CUBE

Los productos Quooker están cubiertos por una garantía de tres años. Escanea el código QR de aquí abajo y visita el sitio web [quooker.es/](http://quooker.es/) registro para registrar tu dispositivo CUBE. Así podremos ayudarte más rápidamente en caso de preguntas o solicitud de asistencia.

## Asistencia

Si, a pesar de las instrucciones contenidas en este manual, aún tuvieses preguntas, puedes ponerte en contacto con nosotros a través del módulo de contacto para asistencia en el enlace [quooker.es/solicitud](http://quooker.es/solicitud).



Número de serie Quooker CUBE Número de serie Quooker CUBE

Anota aquí el número de serie de tu CUBE. Lo encontrarás en la parte delantera del CUBE.